* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20889A
Hungarian. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Szerzői jogi információk

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye világszerte. Bluetooth QD ID: B014429
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

CE 0168

Fontos biztonsági előírások

☑ Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a ⌐ gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet ránk és a készülékre nézve egyaránt.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően helyezzük el. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 59. oldalon találhatóak.

A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 58. oldalon.

Tudnivalók a Használati útmutatóról

Ez az útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑	A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információ, melyeket gondosan át kell olvasni.
→	A navigációs gombok megnyomásával kiválaszthatjuk a megfelelő opciót majd odalapozhatunk.
[ ]	A telefon valamelyik gombja, Például: [⌐]
< >	Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Kivál.**>

- **3G**
  A telefon 3G-környezetben is használható, amely sokkal gyorsabb adatátvitelt, videoletöltést és videokonferencia-szolgáltatásokat tesz lehetővé.

A telefon speciális funkciói

- **Felhasználó készítette téma**
  Készítse el saját témáját kedvenc háttérképei és színei felhasználásával.

- **MobileBlog**
  Ossza meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).

- **RSS-olvasó**
  Olvassa el az RSS-olvasóval a kedvenc internetes portáljain megjelenő legfrissebb híreket.

- **Fényképezőgép és videokamera**
  A telefonban található fényképezőgép-modullal fényképek és videofelvételek készíthetők.

- **Szinkronizálás a Windows Media Playerrel**
  A telefonra közvetlenül a Windows Media Playerből vihet át zenefájlokat.

- **Zenelejátszó**
  Lehetővé teszi zenefájlok lejátszását a telefonon. Zenehallgatás közben használhatja a telefon egyéb funkcióit.

- **FM rádió**
  Bárhol, bármikor hallgathatja kedvenc rádióállomásait.

- **Digitális adatok nyomtatása**
  Közvetlenül a telefonból nyomtathat ki képeket, üzeneteket és más személyes adatokat.

- **Bluetooth**
  A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével médiafájlokat és személyes adatokat továbbíthat, valamint más eszközökkel létesíthet kapcsolatot.

- **Webböngésző**
  A mobil internet segítségével naprakész információk és médiatartalmak széles választékához férhet hozzá.

Tartalom

Kicsomagolás **8**

Ellenőrizze a csomagban található elemeket.

Használatbavétel **9**

A készülék működésbe helyezésének első lépései

A telefon összeszerelése és az akkumulátor feltöltése 9
Be- és kikapcsolás 10
A telefon megjelenése 10
Gombok és ikonok 11
A menüparancsok használata 15
Parancsikonok használata 16
Szövegbevitel 17
A telefon testreszabása 19
A külön beszerezhető memóriakártya használata 23

A telefon funkciói **25**

Hívásfunkciók, fényképezőgép, zenelejátszó, webböngésző és egyéb különleges funkciók használata

Hívás kezdeményezése és fogadása 25
A fényképezőgép használata 28
Fényképek és videók feltöltése az internetre 30
Zenelejátszás 31
Az FM rádió hallgatása 36
Böngészés az interneten 37
A névjegyzék használata 38
Üzenetküldés 39
Az üzenetek megtekintése 42
A Bluetooth használata 43
Alkalmazásváltás 45

A menürendszer **47**

Az összes menüpont felsorolása

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók **58**

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) **68**

A menürendszer áttekintése

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot. (Egyes régiókban a [Középső] gombot.)

1 Hívásnapló

2 Névjegyzék

3 Zenék

1 Zenelejátszó
2 Zenefelismerés

4 Böngésző[1]

1 Ugrás a kezdőlapra
2 Írja be az URL-t
3 Könyvjelzők
4 Mentett oldalak
5 Előzmények
6 Beállítások

5 Üzenetek

1 Üzenet létrehozása
2 Bejövő posta
3 Bejövő e-mailek
4 Piszkozatok
5 Kimenő posta
6 Elküldött
7 Saját mappák
8 Sablonok
9 Törlés mappák szerint
10 Beállítások
11 Segélykérő üzenetek[2]
12 Memóriaállapot

6 Saját fájlok[3]

Képek
Videók
Hangok
Egyéb fájlok
Memóriaállapot

7 Szervező

1 Naptár
2 Jegyzet
3 Feladat
4 Világóra
5 Számológép
6 Mértékegység átváltó

8 Kamera

9 FM rádió

*** Alkalmazások**

1 Képszerkesztő
2 Játékok és egyebek
3 Hangrögzítő
4 Bluetooth
5 Szinkronizálás[2]
6 Időzítő
7 Stopperóra
8 RSS-olvasó
9 SIM-szolgáltatások[4]

0 Ébresztőóra

 # Beállítások

1 Telefonprofilok
2 Kijelző és világítás
3 Idő és dátum
4 Telefonbeállítások
5 Alkalmazásbeállítások
6 Biztonság
7 Hálózatbeállítások
8 Számítógépes kapcsolatok
9 Beállításvarázsló
10 Memóriabeállítások
11 Beállítások visszaállítása

---

1. A szolgáltatótól függően eltérő címkét viselhet.
2. Csak akkor érhető el, ha a régióban vagy a szolgáltató által támogatott ez a funkció.
3. A memóriakártya behelyezése után további mappák jelennek meg.
4. Csak akkor érhető el, ha az USIM- vagy SIM-kártya alkalmas rá.

Kicsomagolás

Ellenőrizze a csomagban található elemeket.

- Telefon
- Töltő
- Akkumulátor
- Használati utasítás

Egyéb tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazóktól vásárolhat.

☑ A telefonhoz tartozó és a Samsung márkakereskedőktől beszerezhető tartozékok országtól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A készülék működésbe helyezésének első lépései

A telefon összeszerelése és az akkumulátor feltöltése

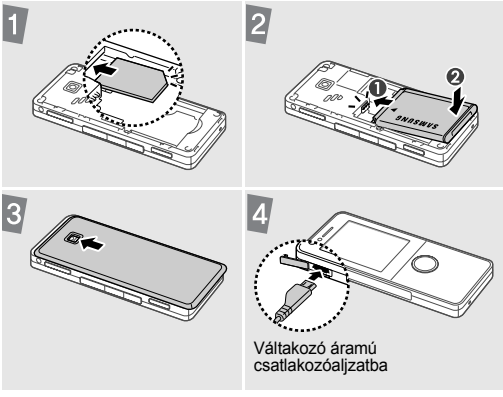

Az akkumulátor fedelének eltávolítása

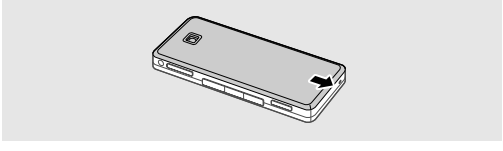

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás	1. Nyomja meg hosszan a [☎] gombot. 2. Ha szükséges, írja be a PIN kódot, és nyomja meg a <**Rendben**> gombot. 3. A telepítő varázsló elindulása után állítsa be telefonját egyéni igényei szerint.
Kikapcsolás	Nyomja meg hosszan a [☎] gombot.

A telefon megjelenése

Elölnézet

* Mikro-USB csatlakozós sztereó fülhallgató esetén

Hátulnézet

* 3,5 mm-es csatlakozójú fejhallgatóhoz

☑ Lezárhatja a billentyűzetet, hogy elkerülje a gombok véletlen megnyomásából fakadó nem kívánt telefonműködést. A billentyűzet lezárásához, illetve a zárolás feloldásához nyomja le hosszan a [*] gombot.

Gombok és ikonok

Gombok

	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
	Készenléti állapotban lapozás a parancsikonok között. A menürendszerben lapozás a menüpontok között. A kijelölt menüelem kiválasztása vagy a bevitt adat jóváhagyása.

Hívás kezdeményezése, illetve fogadása.

Készenléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott hívásokhoz tartozó számok előhívása.

A gombot hosszan lenyomva a telefon be-, illetve kikapcsolása.

Hívás befejezése.

A menürendszerben a bevitt adatok törlése, és visszatérés készenléti állapotba.

Számok, betűk és egyes különleges karakterek beírása.

A hangposta eléréséhez készenléti állapotban nyomja le hosszan az [**1**] gombot. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomja le hosszan a [**0**] gombot.

Különleges karakterek beírása, illetve speciális funkciók végrehajtása.

A Csendes profil be- illetve kikapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a [#] gombot.
A billentyűzet lezárásához, illetve a zárolás feloldásához nyomja le hosszan a [*] gombot. Ha a számok közé szóközt szeretne beiktatni, nyomja meg hosszan a [*] gombot.

A telefon hangerejének beállítása.

Készenléti állapotban nyomja le hosszan a piros, zöld vagy kék fényű külső világítás bekapcsolásához.

	Lejátszás közben ugrás a következő fájlra. Hosszan lenyomva előrefelé keresés a fájlban.
	Hosszan lenyomva a zenelejátszó elindítása. A lejátszás elindítása, felfüggesztése vagy folytatása.
	Lejátszás közben visszatérés az előző fájlhoz. Hosszan lenyomva visszafelé keresés a fájlban.
	Készenléti állapotban a gombot hosszan lenyomva kapcsolhatja be a fényképezőgépet. Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése. Ha megváltoztatja a gomb alapértelmezett funkcióját, az alkalmazásváltó ablak megnyitásával az aktuális alkalmazás megzavarása nélkül érhet el más alkalmazásokat.

Ikonok

A telefon állapotának jelzésére a kijelző felső sorában az alábbi ikonok jelenhetnek meg. A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatónként változhatnak.

	Térerő
	Csatlakozás GPRS (2.5G) hálózatra vagy adatátvitel GPRS (2.5G) hálózaton

	Csatlakozás EDGE-hálózatra, vagy adatátvitel EDGE-hálózaton
	Csatlakozás UMTS (3G) hálózatra, vagy adatátvitel UMTS (3G) hálózaton
	Csatlakozás HSDPA (3G+) hálózatra, vagy adatátvitel HSDPA (3G+) hálózaton
	Beszéd hívás zajlik
	Videohívás zajlik
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Profilbeállítások: • : Normál • : Csendes • : Vezetés • : Tárgyalás • : Utcai • : Offline
	Böngészés az interneten
	Biztonságos weblaphoz kapcsolódik
	A Bluetooth szolgáltatás aktív
	Bluetooth fejhallgató vagy autós kihangosító csatlakoztatva
	A telefon USB-porton keresztül számítógéphez kapcsolódik

	Új üzenet: • : szöveges üzenet • : multimédiás üzenet • : e-mail • : hangposta • : push-üzenet • : konfigurációs üzenet
	A memóriakártya behelyezve
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

A menüparancsok használata

Menüpont kiválasztása	1. Nyomja meg a kívánt programgombot. 2. A következő, illetve az előző menüpontra ugráshoz használja a mozgatógombokat. 3. A megjelenített funkció vagy a kijelölt beállítás kiválasztásához nyomja meg a <**Kivál.**>, az <**OK**> vagy a [Középső] gombot. 4. A <**Vissza**> gombbal egy szinttel feljebb léphet a menüben. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

A menüszámok használata	Nyomja meg a kívánt funkcióhoz tartozó számbillentyűt.

Parancsikonok használata

Készenléti állapotban a kijelző közepén ikonok vannak, amelyek egyszerű hozzáférést biztosítanak kedvelt menüihez.

Mozgás a parancsikonok között	• A parancsikonok között a [Balra] és a [Jobbra] gombbal lapozhat. • A kijelölt menüpont megnyitásához nyomja meg a [Középső] gombot.
Választható parancsikonok	• : új üzenet létrehozása. • : a **Zenelejátszó** menü megnyitása. • : profilválasztás. • : a naptár megnyitása. • : állítson be egy színt a külső világításhoz. A rendelkezésre álló parancsikonok országonként eltérőek lehetnek.

Kedvenc gyorsmenük beállítása	1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot. 2. Lapozzon egy módosítani kívánt menühöz. 3. Nyomja meg a <**Módosít**> gombot. 4. Válassza ki a kívánt menüt. 5. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Szövegbevitel

Váltás a szövegbeviteli módok között	• A T9 és az ABC beviteli mód közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [*] gombot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet. • A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra váltáshoz nyomja meg a [*] gombot. • A szimbólumbeviteli módra történő váltáshoz nyomja le hosszan a [#] gombot.
ABC beviteli mód	Szó beírása: Nyomja meg többször a megfelelő gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

T9 beviteli mód	Szó beírása: 1. Kezdje el beírni a szót a [**2**]–[**9**] gombokkal. 2. A teljes szó beírása előtt ne törölje és ne módosítsa a bevitt karaktereket. 3. Ha a kívánt szó jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [**#**] gombot. Ha másik szót szeretett volna beírni, a választható lehetőségek megjelenítéséhez nyomja meg a [**0**] gombot.
Számbeviteli mód	Számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.
Szimbólumbeviteli üzemmód	Szimbólumok beírásához nyomja meg a megfelelő gombokat.
Egyéb műveletek	• Írásjelek vagy különleges karakterek beírásához nyomja meg az [**1**] gombot. • Szóköz beírásához nyomja meg a [**#**] gombot. • A kurzort a mozgatógombokkal mozgathatja. • Karaktereket egyenként a <**Törlés**> gomb megnyomásával törölhet. • A <**Törlés**> gombot hosszan lenyomva a kijelző teljes tartalmát törölheti.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** → **Kijelzőszöveg** menüpontot.
2. Válasszon nyelvet.
3. Nyomja meg az <**OK**> → <**Ment**> gombot.

Hívás csengőhangja

A profil tulajdonságainak megváltoztatása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használt hangprofilt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Szerkeszt** menüpontot.
4. Válassza a **Hanghívás csengőhang** menüpontot, majd egy kategóriát és egy csengőhangot.
5. Válassza a **Videohívás csengőhangja** menüpontot, majd egy kategóriát és egy csengőhangot.
6. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Ment** menüpontot.

A hangprofil módosítása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.
3. Nyomja meg a [Középső] gombot.

A gombok hangereje

Készenléti állapotban a [**+**/**−**] gombbal állíthatja be a gombok hangerejét.

A készenléti állapotban megjelenő háttérkép

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kijelző** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Kép** pontra.
3. Lapozzon lefelé, majd válassza a **Háttérkép** menüpontot.
4. Válasszon képtípust.
5. Válasszon képet.
6. Nyomja meg az <**OK**> gombot.
7. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Ment** menüpontot.

Témák a kijelzőre

Új téma létrehozása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kijelző** → **Saját téma** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Létrehozás** → **Könnyű** vagy **Professzionális** menüpontot.
3. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével testre szabhatja a témát.
4. A beállítások befejeztével adjon nevet a témának, és nyomja meg a <**Ment**> gombot.
5. Az <**Igen**> gomb megnyomásával alkalmazza a témát.

Új téma alkalmazása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kijelző** → **Saját téma** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy témát.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

☑ Téma gyors visszaállításához írja be a készenléti állapotban a [∗], [#], [**8**], [**2**], [**7**] és [#] karaktereket, majd nyomja meg az <**Igen**> gombot. A telefon automatikusan újra indul, most már az alapértelmezett témával.

Csendes profil

Ha nem szeretne másokat zavarni, készülékét átállíthatja csendes üzemmódba. Ehhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a [#] gombot.

Telefonzár

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Válassza a **Be** menüpontot.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Adjon meg egy 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg a <**Rendben**> gombot.
5. Írja be újra az új jelszót, majd nyomja meg a <**Rendben**> gombot.

A külön beszerezhető memóriakártya használata

Fontos tudnivalók a memóriakártyáról

- A gyakori törlés és újraírás lerövidíti a kártya élettartamát.
- Adatok olvasása vagy átvitele közben ne vegye ki a kártyát a telefonból, és ne kapcsolja ki a készüléket. Ez adatvesztéssel járhat, illetve károsíthatja a kártyát vagy a telefont.
- Óvja a kártyát az erős rázkódástól.
- Ne érintse meg a kártya kivezetéseit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.
- Tartsa távol a kártyákat kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ügyeljen arra, hogy a kártyák ne kerüljenek elektrosztatikus kisülések közelébe, illetve elektromos zajnak kitett helyre.

A memóriakártya behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.
2. Helyezze a kártyát a kártyanyílásba úgy, hogy a címkés oldala felfelé nézzen.

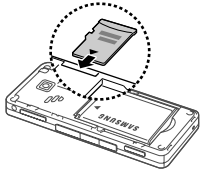

3. Csatlakoztassa az akkumulátort.

A memóriakártya eltávolítása

Húzza ki a kártyát a kártyanyílásból.

A telefon funkciói

Hívásfunkciók, fényképezőgép, zenelejátszó, webböngésző és egyéb különleges funkciók használata

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

Beszédcélú hívás kezdeményezése:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [⌐] gombot.

   A hangerő beállításához nyomja meg a [+/−] gombot.
3. A hívást a [☎] gomb megnyomásával fejezheti be.

Videohívás kezdeményezése:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Videohívás** menüpontot.
3. A hívást a [☎] gomb megnyomásával fejezheti be.

Hívás fogadása

1. Ha cseng a telefon, nyomja meg a [⌐] gombot.

   Videohívás esetén ha azt szeretné, hogy a hívó fél láthassa önt a kamerán keresztül, nyomja meg a <**Mutass**> gombot.

2. A hívást a [☎] gomb megnyomásával fejezheti be.

A kihangosító funkció használata

A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg a [Középső], majd az <**Igen**> gombot.

Ha újra a hagyományos hallgatót szeretné használni, nyomja meg ismét a [Középső] gombot.

☑ Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál telefon üzemmódot.

Konferencia-hívás kezdeményezése

1. Telefonálás közben tárcsázza a harmadik résztvevőt.

   Ekkor az első hívás tartásba kerül.

2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Konferenciahívás** menüpontot.

3. További résztvevők bekapcsolásához ismételje az 1. és a 2. lépést.

4. Konferenciahívás közben:

   - Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretne folytatni, nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Privát hívás** menüpontot.
   - Egy résztvevő kizárásához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Befejezés** → **Válasszon résztvevőt** menüpontot, válasszon ki egy résztvevőt, majd válassza a **Bont** parancsot.

5. A konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A fényképezőgép használata

Fényképezés

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [Kamera] gombot.
2. Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
4. A [Középső] vagy a [Kamera] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan menti a fényképet.
5. Újabb fényképet a <⏎> vagy a [Kamera] gombot megnyomva készíthet.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fényképet.

Videofelvétel készítése

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [Kamera] gombot.
2. Az [**1**] gomb megnyomásával kapcsoljon Felvétel üzemmódra.
3. Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. A felvétel elindításához nyomja meg a [Középső] vagy a [Kamera] gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a <▣> vagy a [Kamera] gombot. A telefon automatikusan menti a videót.
6. Ha újabb videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a <⮌> vagy a [Kamera] gombot.

Videó megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt felvételt.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

A ShoZu fiók aktiválása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** → **Mobilblog** → **ShoZu aktiválása** menüpontot.
2. Válassza a **Be** menüpontot.
3. A fiók aktiválásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Célhely beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Alkalmazásbeállítások** → **Mobilblog** → **Célhelyek** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza ki az **Új létrehozása** parancsot.
3. Új célhely felvételéhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Fájl feltöltése

1. Nyisson meg egy alkalmazást, amilyen például a **Saját fájlok** vagy a **Kamera**.
2. Válasszon ki vagy készítsen egy fényképet vagy videót.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> vagy a <☰> gombot, majd válassza a **Feltöltés a webre** menüpontot.
4. Válasszon ki egy célhelyet.
5. Írja be a címet és a leírást, és válasszon egy címkét.
6. Nyomja meg a <**Feltöltés**> gombot.

Zenelejátszás

A zenefájlok előkészítése

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio segítségével. Lásd a Samsung PC Studio használati utasítását.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül.

- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Másolás a memóriakártyára. Lásd a következő szakaszt.
- Zenefájlok szinkronizálása a Windows Media Playerrel. Lásd: 33.

- A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).
- Sok fájlt tartalmazó memóriakártya behelyezésekor a telefon néhány percig a szokásosnál lassabban működhet az adatbázis frissítése miatt. Ez egyes telefonfunkciókra is hatással lehet. Az ilyen probléma átmeneti jellegű, nem jelent meghibásodást.

Zenefájlok másolása a memóriakártyára

1. Helyezzen be memóriakártyát a telefonba.
2. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
5. A külön beszerezhető számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

6. Válassza a **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** menüpontot a számítógépen megjelenő előugró ablakban.
7. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
8. Amikor elkészült, bontsa a számítógép és a telefon közti kapcsolatot.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

A telefonra a Windows Media Player 11 programmal szinkronizálva is másolhat zenefájlokat.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
4. A külön beszerezhető számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
5. A számítógépen megjelenő előugró ablakban válassza a **Digitális médiafájlok szinkronizálása az eszközre** menüpontot.

6. Írja be a telefon nevét, majd kattintson a **Befejezés** gombra.
7. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
8. Kattintson a **Szinkronizálás indítása** gombra.
9. Amikor a szinkronizálás befejeződött, bontsa a számítógép és a telefon közötti kapcsolatot.

Zenefájlok lejátszása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Zenék** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát, majd egy zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
   - Középső: a lejátszás felfüggesztése vagy folytatása.
   - Balra: visszatérés az előző fájlhoz. Hosszan lenyomva visszafelé keresés a fájlban.
   - Jobbra: ugrás a következő fájlra. Hosszan lenyomva előrefelé keresés a fájlban.
   - **+**/**–**: a hangerő beállítása.
4. A lejátszás leállításához nyomja meg a [ ] gombot kétszer.

Lejátszási lista létrehozása

1. A zenelejátszó képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Lejátszási lista** → **Könyvtár** → **Lejátszási listák** → **Új lejátszási lista** menüpontot.
2. Adjon nevet a lejátszási listának, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.
3. Válassza ki az imént létrehozott lejátszási listát.
4. Nyomja meg a **Hozzáad** gombot.
5. Jelölje ki a kívánt fájlokat, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
6. Lapozzon egy fájlra, és a lejátszásához nyomja meg a [Középső] gombot.

Az FM rádió hallgatása

☑ A rádiót csak mikro-USB csatlakozójú fejhallgatóval hallgathatja.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a fülhallgató csatlakozóját a telefonon található multifunkciós csatlakozóaljzatba.
2. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió első bekapcsolásakor az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.

   Az elérhető rádióállomásokat a készülék automatikusan tárolja.
4. Az elérhető rádióállomások kereséséhez nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.

   A tárolt rádióállomások valamelyikének kiválasztásához nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
5. A rádiót a [Középső] gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Rádióállomások mentése

Automatikus hangolással:

1. A rádióképernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Automata hangolás** menüpontot.
2. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.

   Az elérhető rádióállomásokat a készülék automatikusan tárolja.

Kézi hangolással:

1. A rádióképernyőn nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot, és keresse meg a kívánt rádióállomást.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Hozzáadás a Kedvencekhez** menüpontot.

Böngészés az interneten

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Böngésző** → **Ugrás a kezdőlapra** menüpontot. Ekkor megnyílik szolgáltatója honlapja.

Mozgás az interneten

- A böngésző elemei között a [Fel] és a [Le] gombbal lapozhat.
- Adott elem kiválasztásához nyomja meg a [Középső] gombot.
- Ha vissza szeretne lépni az előző weblapra, nyomja meg a <**Vissza**> gombot.
- A böngészőben használható beállítások megjelenítéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

☑ A böngészőben elérhető opciók szolgáltatófüggőek.

A névjegyzék használata

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** menüpontot → egy memóriahelyet, majd az **Új** elemet.
3. A **Telefon** beállítás esetében válasszon számtípust.
4. Adja meg az illető adatait.
5. A név mentéséhez nyomja meg a [Középső] gombot vagy az <**Opciók**> programgombot, majd válassza a **Ment** parancsot.

Név keresése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Névjegyzék**> gombot.
2. Írja be a kívánt név első néhány betűjét.
3. Válasszon egy nevet.
4. Lapozzon a kívánt telefonszámhoz, majd a szám hívásához nyomja meg a [⌐] gombot, vagy a névjegyadatok módosításához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Szerkeszt** menüpontot.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveg** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. A [Fel] gomb megnyomásával a címzett mezőre léphet.
4. Írja be a címzettek telefonszámát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küldés** menüpontot.

Multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveg** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Multimédia hozzáadása** vagy a **Speciális** → **Melléklet hozzáadása** menüpontot.
4. Szúrjon be az üzenetbe médiafájlt, névjegyet, naptárelemet, emlékeztetőt, feladatot vagy könyvjelzőt.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Speciális** → **Tárgy hozzáadása** menüpontot.
6. Írja be az üzenet tárgyát.
7. A [Fel] gomb megnyomásával a címzett mezőre léphet.
8. Írja be a címzettek számát vagy e-mail címét.
9. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küldés** menüpontot.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Írja be az e-mail szövegét.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Multimédia csatolása** vagy a **Szervező csatolása** menüpontot.
4. Szúrjon be az üzenetbe médiafájlt, névjegyet, naptárelemet, emlékeztetőt, feladatot vagy könyvjelzőt.
5. A tárgy mezőre a [Fel] gomb megnyomásával léphet.
6. Írja be az e-mail tárgyát.
7. A [Fel] gomb megnyomásával a címzett mezőre léphet.
8. Írja be az e-mail címeket.
9. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küldés** parancsot.

Az üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válassza ki a keresett szöveges üzenetet.

Multimédiás üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válassza ki a keresett multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Letöltés** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének elolvasásához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Letöltés** menüpontot.

A Bluetooth használata

A telefonkészülék képes a Bluetooth technológia használatára, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzon más Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, és adatokat cseréljen velük, kihangosítón keresztül beszélgessen, valamint hogy távvezérelje telefonját.

A Bluetooth bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Beállítások** menüpontot.
3. Lapozzon le az **Aktivál** menüponthoz, majd jobbra vagy balra lapozva válassza a **Be** menüpontot.
4. Lapozzon le a **Saját telefon láthatósága** menüponthoz, majd jobbra vagy balra lapozva válassza a **Be** menüpontot.
5. Nyomja meg a <**Ment**> gombot

Bluetooth eszközök keresése és társítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth PIN kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, megtörténik a párosítás.

Adatküldés

1. Nyisson meg egy alkalmazást, például a **Névjegyzék**, **Saját fájlok**, **Naptár**, **Jegyzet**, **Feladat** vagy **Böngésző** alkalmazások valamelyikét.
2. Jelöljön ki egy elemet.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Névjegykártya küldésének módja**, **Tétel küldése** vagy az **URL-küldés módja:** → **Bluetooth** menüpontot.
4. Keressen és jelöljön ki egy eszközt.
5. Szükség esetén adja meg a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Adatfogadás

1. Szükség esetén adja meg a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
2. Az adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Alkalmazásváltás

Egy adott menüből átválthat más alkalmazásba anélkül, hogy az aktuális menüből kilépne.

A fényképezőgép gomb funkciójának megváltoztatása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Kameragomb** menüpontot.
2. Válassza az **Alkalmazásváltó** menüpontot.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Átkapcsolás más alkalmazásra

1. Valamely menü használata közben nyomja meg az [Alkalmazásváltó] gombot.
2. Válasszon ki egy alkalmazást.

Választható alkalmazások

- **Hívás**: megnyitja a tárcsázóképernyőt.
- **Üzenetek**: belép az **Üzenetek** menübe.
- **Böngésző**: elindítja a webböngészőt.
- **Játékok és egyebek**: megnyitja a játékok listáját.

Minden futó alkalmazás bezárása

1. Nyomja meg az [Alkalmazásváltó] gombot.
2. Lapozzon a **Mindet befejezi?** menüponthoz.
3. Nyomja meg az **<Igen>** gombot.

A menürendszer

Az összes menüpont felsorolása

Ebben a fejezetben a telefon menüpontjainak rövid leírását tekintheti át.

Hívásnapló

A legutóbb kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívások megtekintése.

Névjegyzék

A névjegyzékben tárolt névjegyadatok keresése.

Zenék

Menü	Leírás
Zenelejátszó	Hozzáférhet a különböző tulajdonságok alapján rendezett zenefájlokhoz, és meghallgathatja őket. Saját lejátszási listát is készíthet.
Zenefelismerés	Információkat tölthet le zenefájlokhoz az internetes adatbázisból, és böngészhet a találatok között. A zenefájlok megvásárlási lehetőségéről is kaphat információkat.

Böngésző

Menü	Leírás
Ugrás a kezdőlapra	A telefon csatlakoztatása a hálózatra, és a vezeték nélküli internetszolgáltató kezdőlapjának betöltése.
Írja be az URL-t	Az URL-cím beírása és a hozzá tartozó weblap megnyitása.
Könyvjelzők	URL-címek mentése a weblapok gyors elérése érdekében.
Mentett oldalak	Böngészés közben mentett weblapok listájának megtekintése.
Előzmények	A legutóbb megtekintett weblapok listájának megnyitása.
Beállítások	A gyorsítótár törlése. A cookie-k törlése, illetve annak beállítása, hogy a készülék tárolja-e a cookie-kat. A webböngésző beállításainak módosítása, valamint a verziószám és a szerzői jogi információk megtekintése. A vezeték nélküli internet eléréséhez használandó kapcsolatprofil kiválasztása.

Üzenetek

Menü	Leírás
Üzenet létrehozása	Szöveges és multimédiás üzenetek és e-mailek létrehozása és elküldése.
Bejövő posta	A beérkezett üzenetek megtekintése.
Bejövő e-mailek	A beérkezett e-mailek megtekintése.
Piszkozatok	A később elküldendő mentett üzenetek megtekintése.
Kimenő posta	Az elküldés alatt álló és a korábban sikertelenül elküldeni próbált üzenetek megtekintése.
Elküldött	Az elküldött üzenetek megtekintése.
Saját mappák	Új mappák létrehozása és az üzenetek rendszerezése.
Sablonok	Üzenetsablonok létrehozása és használata gyakori üzenetekhez és szövegrészletekhez.
Törlés mappák szerint	Az üzenetek egyszerre történő törlése a kiválasztott üzenetmappafülből.
Beállítások	Az üzenetküldő szolgáltatások használatára vonatkozó különböző beállítások megadása.

Menü	Leírás
Segélykérő üzenetek	A segélykérő üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó beállítások megadása. A segélykérő üzenet a [**+**/**−**] gomb négyszeri megnyomásával küldhető el, ha a külső gombok le vannak zárva. Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
Memóriaállapot	A használatban lévő memória méretének megtekintése.

Saját fájlok

Menü	Leírás
Képek, Videók, Hangok, Egyéb fájlok	A telefon memóriájában tárolt média- és egyéb fájlok megnyitása.
Memóriaállapot	A használatban lévő memória méretének megtekintése.

☑ A memóriakártya behelyezése után további mappák jelennek meg.

Szervező

Menü	Leírás
Naptár	A teendők nyilvántartása.
Jegyzet	Fontos emlékeztetők létrehozása és kezelése.
Feladat	Az elvégzendő feladatok listájának összeállítása.
Világóra	A helyi időzóna beállítása és a világ többi részén érvényes pontos idő megtekintése.
Számológép	Számtani műveletek végrehajtása.
Mértékegység átváltó	Mértékegységek (például hőmérséklet vagy hossz) átváltása.

Kamera

Fényképek és videofelvételek készítése a telefonkészülékbe épített fényképezőgép segítségével.

FM rádió

Zene vagy hírek hallgatása a telefonba épített FM rádión.

Alkalmazások

Menü	Leírás
Képszerkesztő	Fényképek szerkesztése a különböző szerkesztőeszközök segítségével.
Játékok és egyebek	A beépített Java-játékok és letöltött Java-alkalmazások megnyitása.
Hangrögzítő	Hangjegyzetek és egyéb hangok felvétele.
Bluetooth	A telefon vezeték nélküli csatlakoztatása más Bluetooth-eszközökhöz.
Szinkronizálás	A megadott hálózati szerverrel szinkronizálhatja személyes adatait, pl. névjegyeket, naptárelemeket, feladatokat és emlékeztetőket. Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.
Időzítő	Visszaszámlálási időtartam megadása a telefon számára.
Stopperóra	Az eltelt idő mérése.
RSS-olvasó	A kedvenc hírcsatornák és webnaplók (blog) könyvtárakba mentése, hogy akkor olvashassa el a legfrissebb híreket és frissített információkat, amikor csak akarja.

Menü	Leírás
SIM-szolgáltatások	A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. Az USIM- vagy SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

Ébresztőóra

Ébresztő beállítása reggeli ébresztéshez, vagy egy eseményre figyelmeztető hangjelzés beállítása adott időpontra.

Beállítások

Menü	Leírás
Telefonprofilok	A telefon hangbeállításainak megadása különböző eseményekhez és helyzetekhez.
Kijelző és világítás → Kijelző → Kezdőképernyő	A készenléti állapotban látható háttérkép módosítása és az óratípus kiválasztása.
Kijelző és világítás → Kijelző → Saját téma	Téma létrehozása vagy kiválasztása a telefon kijelzője számára.
Kijelző és világítás → Kijelző → Főmenü stílusa	A főmenü megjelenési stílusának megadása.

Menü	Leírás
Kijelző és világítás → Kijelző → Tárcsázóképernyő	A kijelző tárcsázási beállításainak testreszabása.
Kijelző és világítás → Kijelző → Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor rövid ideig megjelenő üdvözlő üzenet megadása.
Kijelző és világítás → Fényjel → Kijelző fényereje	A kijelző fényerejének beállítása a különböző fényviszonyoknak megfelelően.
Kijelző és világítás → Fényjel → Háttérvilágítás időtartama	A háttérvilágítás vagy a kijelző használaton kívüli világítási idejének megadása.
Kijelző és világítás → Fényjel → Billentyűzet-világítás	A telefongombok világításának beállítása.
Kijelző és világítás → Külső fény	A külső világítás színének és fényerejének megadása.
Idő és dátum	A telefon kijelzőjén megjelenő dátum és idő módosítása.
Telefonbeállítások → Nyelv	A kijelzőn megjelenő, valamint a T9 üzemmódú szövegbevitelkor használandó nyelv kiválasztása.
Telefonbeállítások → Gyorsgombok	A készenléti állapotban megjelenő gyorsmenük kiválasztása.

Menü	Leírás
Telefonbeállítások → Automatikus billentyűzár	Annak beállítása, hogy a telefon a kijelző kikapcsolásával együtt a billentyűzetet is automatikusan lezárja.
Telefonbeállítások → Kameragomb	A [Fényképezőgép/ Alkalmazásváltó gomb] alapértelmezett funkciójának beállítása.
Alkalmazás-beállítások	A telefonon elérhető alkalmazások használatára vonatkozó beállítások testreszabása.
Biztonság → Telefonzár	A telefon jelszavának aktiválása a telefon jogosulatlan használata elleni védelem céljából.
Biztonság → SIM-kártyazár	A SIM-kártyazár jelszavának megadása annak érdekében, hogy a telefon csak az ekkor benne lévő USIM- vagy SIM-kártyával működjön.
Biztonság → PIN védelem	A PIN kód aktiválása az USIM- vagy SIM-kártya jogosulatlan használata elleni védelem céljából.
Biztonság → Védettségzár	Az üzenetek, fájlok, hívásnaplók, névjegyzék, naptár, jegyzetek és feladatok elérésének letiltása.

Menü	Leírás
Biztonság → Fixlista mód	Annak beállítása, hogy a telefon egy korlátozott telefonszámcsoportra szűkítse a kimenő hívásokat, amennyiben az USIM- vagy SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.
Biztonság → Telefonjelszót módosít	A telefon jelszavának megváltoztatása.
Biztonság → PIN-kód módosítása	A PIN kód megváltoztatása.
Biztonság → PIN2-kód módosítása	A PIN2 kód megváltoztatása.
Biztonság → Mobilkövető	Annak beállítása, hogy a telefon egy előre megadott nyomkövető üzenetet küldjön családtagjainak vagy barátainak, ha valaki másik USIM- vagy SIM-kártyával próbálja használni. A szolgáltatás elérhetősége attól függ, hogy a szolgáltató támogatja-e ezt a funkciót.
Hálózatbeállítások → Hálózatválasztás	A roaming közben használni kívánt hálózat kiválasztása. Azt is megadhatja, hogy a készülék automatikusan válasszon hálózatot.

Menü	Leírás
Hálózatbeállítások → Hálózati üzemmód	Átváltás a megfelelő sávra külföldi utazás során.
Hálózatbeállítások → Preferált hálózatok	Új hálózat felvétele a preferált hálózatok listájára, ha az USIM- vagy SIM-kártya ismeri ezt a funkciót.
Hálózatbeállítások → Kapcsolatok	A telefon csatlakozási beállításait tartalmazó profilok létrehozása és testreszabása.
Számítógépes kapcsolatok	Itt állíthatja be, hogy a telefon milyen USB-üzemmódot használjon, ha USB-porton át csatlakoztatja a számítógéphez.
Beállítóvarázsló	A telefon alapbeállításainak gyors testreszabása. A kijelzőn megjelenő utasításokat követve válassza ki a kívánt lehetőséget az egyes beállításokhoz.
Memóriabeállítások	A használatban lévő memória méretének megtekintése. Lehetőség van a memória törlésére is.
Beállítások visszaállítása	A módosított beállítások visszaállítása.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2.0 W/kg.[1]

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0.779 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet.

1. A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2.0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, érdemes új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0° C (32° F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartsuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadáshoz az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre vonatkozó utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is kiválthat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [⌐] gombot.

Bizonyos hálózati és/vagy telefon funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon magasszintű tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt tehetnek ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.

- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon visszamelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. Egyszerűen töröljük meg egy puha törlőkendővel.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.

- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

A termék megfelelő selejtezése

(Elektromos és elektronikus hulladékok)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a terméken vagy annak dokumentációján található jelölés azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama lejáratát követően nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, a szabálytalan hulladékkezelés által okozott lehetséges környezeti károk és az emberre gyakorolt egészségkárosító hatás elkerülése érdekében az ilyen hulladékot kezelje elkülönítve, és az alapanyagok fenntartható ismételt felhasználását elősegítve gondoskodjon az újrahasznosításáról.

A magánfelhasználók forduljanak a viszonteladóhoz, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi önkormányzathoz, ahol megtudhatják, hol és hogyan biztosíthatják a termék környezetbarát újrahasznosítását.

Az üzleti felhasználók forduljanak beszállítójukhoz, és ellenőrizzék a vételi szerződés pontjait és feltételeit. A termék selejtezéskor nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung M7500 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM850/900/1800/1900/ WCDMA2100 MHz
LCD kijelző (Telefon)	240x320 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 12
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ATADU10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	114,9x47,4x12 mm
Tömeg	90,2 g

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

M7500 mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900/2100)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)

EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10), EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11:2004 (biztonsági)

EN 301 489-01 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-24 v1.3.1 (2005-11) (EMC)

EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. november 6.

A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás